

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Stosowany w systemach sygnalizacji pożarowej - wg PN-EN 54-11

Badania przeprowadzono w CNBOP, Józefów k/Otwocka




ROP A - Wersja samoczynna



ROP B - Wersja przyciskowa

wspornik przyklejany, możliwość przykręcenia

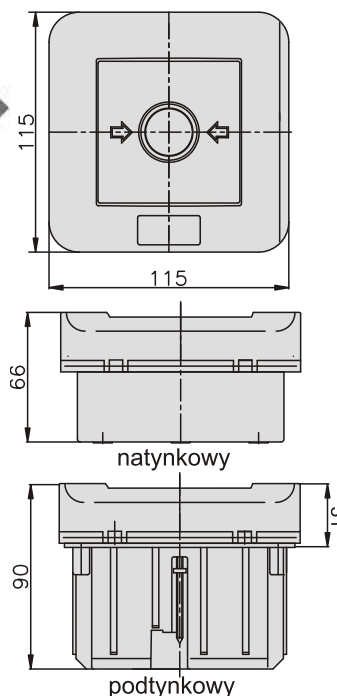

Akcesoria

młotek nr kat. 101113

szybka nr kat. 010415

Tabela - ROP

Lp.	rodzaj	natynkowa		podtynkowa		Tory prądowe	
		Ozn. handlowe	Nr Katalogowy	Ozn. handlowe	Nr Katalogowy		
1	ROP A Pożar	WP-1s	921400	WPp-1s	921550	NC-NO	
2		WP-2s	921402	WPp-2s	921552	NO-NO	
3		WP-3s	921404	WPp-3s	921554	NC-NC	
4		WP-4s	921412	WPp-4s	921562	NC-NO	NC-NO
5		WP-5s	921413	WPp-5s	921563	NO-NO	NO-NO
6		WP-6s	921414	WPp-6s	921564	NC-NC	NC-NC
7	ROP B Pożar	WP-1	921406	WPp-1	921556	NC-NO	
8		WP-2	921408	WPp-2	921558	NO-NO	
9		WP-3	921410	WPp-3	921560	NC-NC	
10		WP-4	921431	WPp-4	921596	NC-NO	NC-NO
11		WP-5	921432	WPp-5	921597	NO-NO	NO-NO
12		WP-6	921433	WPp-6	921598	NC-NC	NC-NC

Opis produktu

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP przeznaczony jest do montażu na zewnątrz lub wewnątrz obiektów przemysłowych i użytku publicznego. Wykonywany jest w dwóch wersjach: podtynkowej i natynkowej. Każda z wersji oferowana jest w dwóch typach: A i B. ROP typ A w sytuacji alarmowej wymaga tylko zbitcia szybki co powoduje zwolnienie przycisku. W ROP typ B po zbitciu szybki należy wcisnąć przycisk z samoczynnym powrotem. Uruchomienia i wysłanie sygnału następuje przez zbitcie szybki (typ A) lub po zbitciu szybki i wciśnięciu przycisku z samoczynnym powrotem (typ B). Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki).

Wyrób jest zgodny z normą PN-EN 54-11.

Świadectwo dopuszczenia Nr 1581/2013

Certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0327

Opis symboli z tabeli

- **ROP** - ręczny ostrzegacz pożarowy
- **Typ A** - stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje w torze NC
 - stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje w torze NO
- **Typ B** - stan zwarcia (obwód zamknięty) występuje w torze NC
 - stan rozwarcia (obwód otwarty) występuje w torze NO
- **WP** - wyłącznik pożarowy
- **p** - wersja podtynkowa
- **1 do 6** - rodzaje typów
- **NC** - tor prądowy zwarty
- **NO** - tor prądowy otwarty

UWAGA !

ROP - oznaczony 1,2,3 posiadają 2 tory prądowe

ROP - oznaczony 4,5,6 posiadają 4 tory prądowe

ROP typ A - działa samoczynnie bezpośrednio po zbitciu szybki

ROP typ B - działa po zbitciu szybki oraz wciśnięciu samopowrotnego przycisku

Dane techniczne ROP

Napięcie znamionowe izolacji
Prąd znamionowy ciągły
Napięcie znamionowe łączeniowe
Częstotliwość znamionowa
Znamionowy prąd łączeniowy:
w kat użytkowania AC-15
w kat użytkowania AC-22A
Przekroje przewodów przyłączeniowych
Stopień ochrony

Ui = 690 V
Iu = Ithe = 12 A
Ue = 400 V ~
50 Hz
Ie = 10 A/Ue = 230 V ~
Ie = 12 A/Ue = 400 V ~
1+2,5 mm²
IP 65

Instrukcja serwisowa

Co najmniej raz w roku sprawdzić poprawność działania ROP w systemie sygnalizacji pożarowej zmieniając stan dozoru w stan alarmowania, w sposób następujący:

- zdjąć płytę czołową wypinając ją z zatrzasków używając wkrętaka
- odkręcić 4 wkręty mocujące szybkę
- zdjąć szybkę i kilkakrotnie nacisnąć i zwolnić przycisk
- zmontować wyrób zachowując odwrotną kolejność